
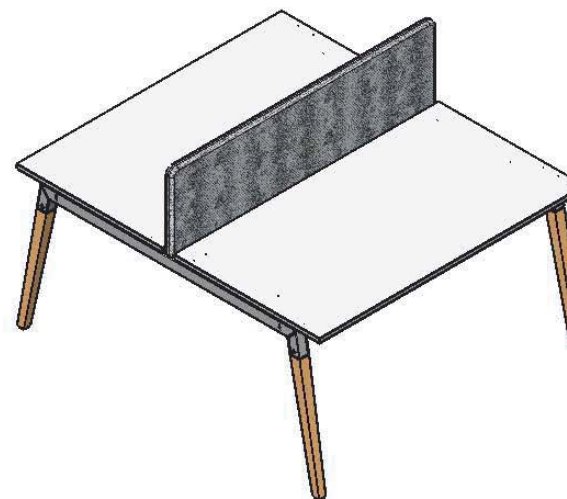
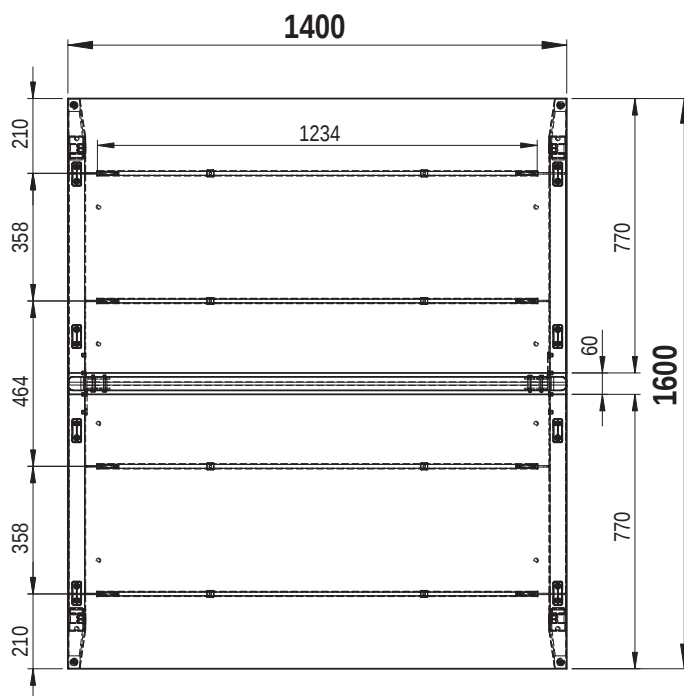
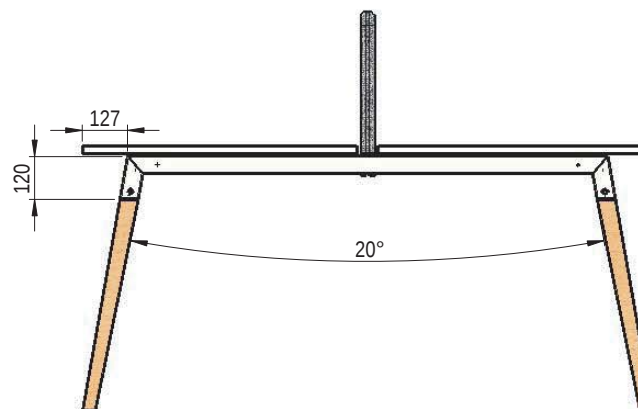


Plans à valider sous 48 heures. Passé ce délai, les dessins techniques seront considérés comme validés et ne pourront plus être modifiés

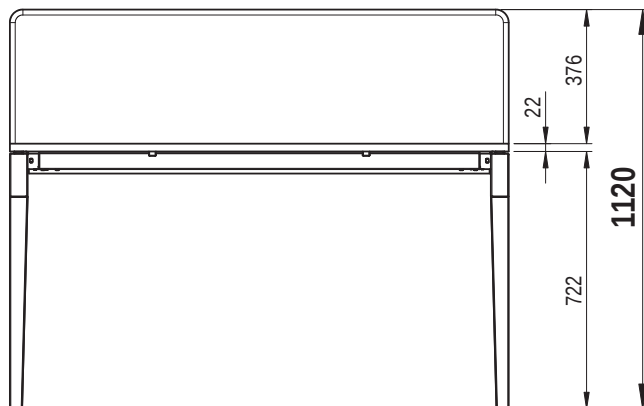


Num. articolo	Num. parte	Descrizione	CID18_005C4/QUANTITA'
1	kLM87_202T1	TELAIO TERM-TERM 1600x1400 ASP 722 CROCE	1
2	K9_800K1	KIT MORSETTO PER SCREEN INTERMEDIO	1
3	CID18_101K1	KIT GAMBA LEGNO 50X50 ASP722	2
4	LM2_202L2	TOP 770X1400 sp.22 - NO TOP ACCESS	2
5	CID19_901L2	PANNELLO DIVISORIO L 1400 H376 soprapiano	1

NOTICE DE MONTAGE

BENCH GOODWOOD 2 OU 4 PERSONNES

- 1) Emboîter les pieds en bois dans les structures en métal et les visser avec les vis coniques 6/20 mm (en faisant bien attention aux côtés, il y a des pieds droits et gauches).

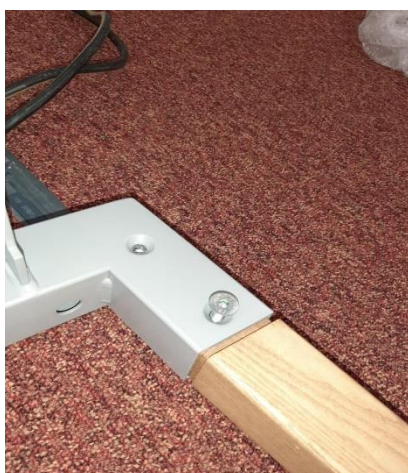

- 2) Visser les entretoises en plastique sur les pieds (4 par pieds LG 1600cm)



- 3) Emboîter et visser les poutres avec les 6/8mm





Structure complète pour bureau 2 personnes(pas de pied intermédiaire)

- 4) Assembler le pied intermédiaire (1 pour bureau 4 personnes - 2 pour bureau 6 personnes)



- 5) Mettre platine avec percements (2 par pied intermédiaire) visser grosse vis de maintien (2 par pied intermédiaire)



6) Mettre platine sur les extrémités (2 par pied intermédiaire) et les visser



Pied intermédiaire assemblé



7) Visser platines percées (2 vis sur les 2 trous du milieu) sur le pied intermédiaire



- 8) Assembler les pieds externes avec le pied intermédiaire au niveau des poutres et visser



9) Poser la goulotte sur les traverses



10) Poser entretoise plastique (1 par poutre)



11) Visser support cloisonnette (2 équerres par cloisonnette) sur le milieu des pieds externes (et pied intermédiaire si bureau 4 ou 6 personnes)




- 12) Cloisonnettes (sous les pastilles autocollantes blanches se trouvent les percements pour le passage des vis, **si besoin passer un tournevis au préalable** pour bien identifier le percement)



- 13) Insérer les vis 6/40 mm d'une part de l'équerre à travers la Cloisonnette



14) Mettre la platine et serrer les vis jusqu'au serrage complet de la cloisonnette15)

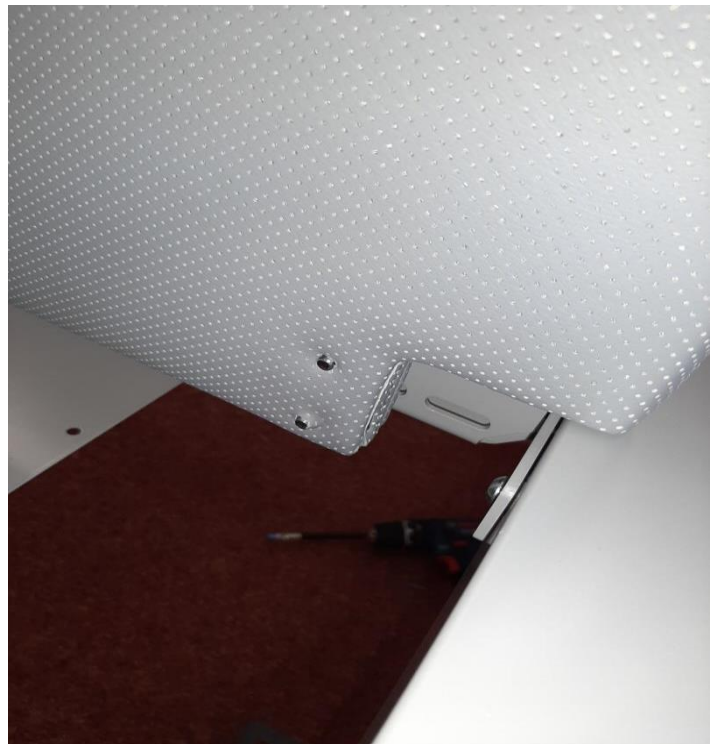



15) Mise en place du carter de finition avec aimant sur le pied intermédiaire

16) Poser, ajuster et visser les plateaux
 (Attention au niveau du pied intermédiaire visser les plateaux avec des **vis 6/16 mm maximum** sous peine de transpercement du plateau si utilisation de vis trop longues)



17) Visser trappe au-dessus avec vis à bois 3/16 mm



RÉSULTAT FINAL BUREAU GOODWOOD 4 PERSONNES!

